
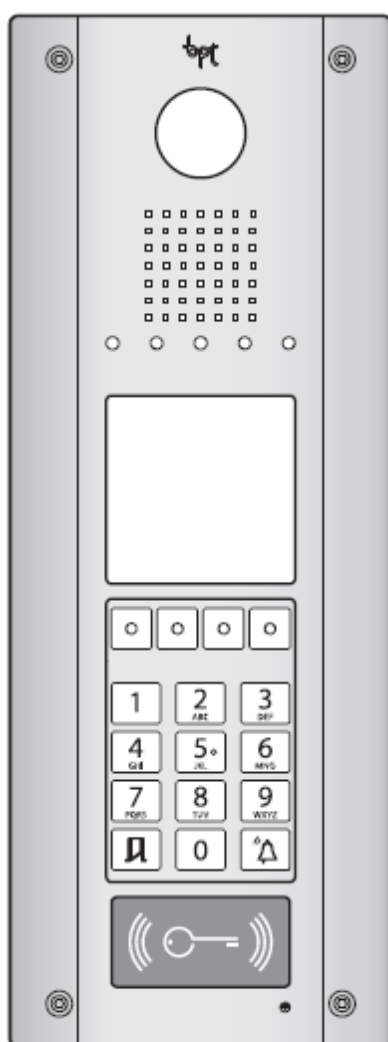
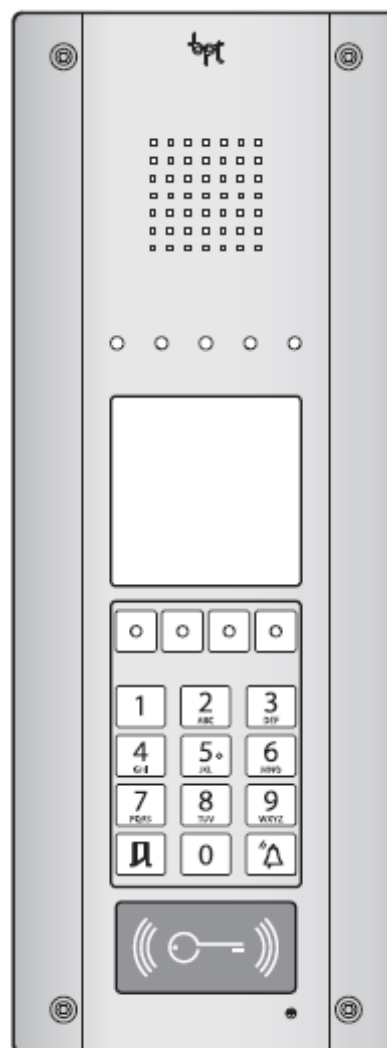




Vstupní panely DIGITHA


DDVC/08 VR

DDC/08 VR


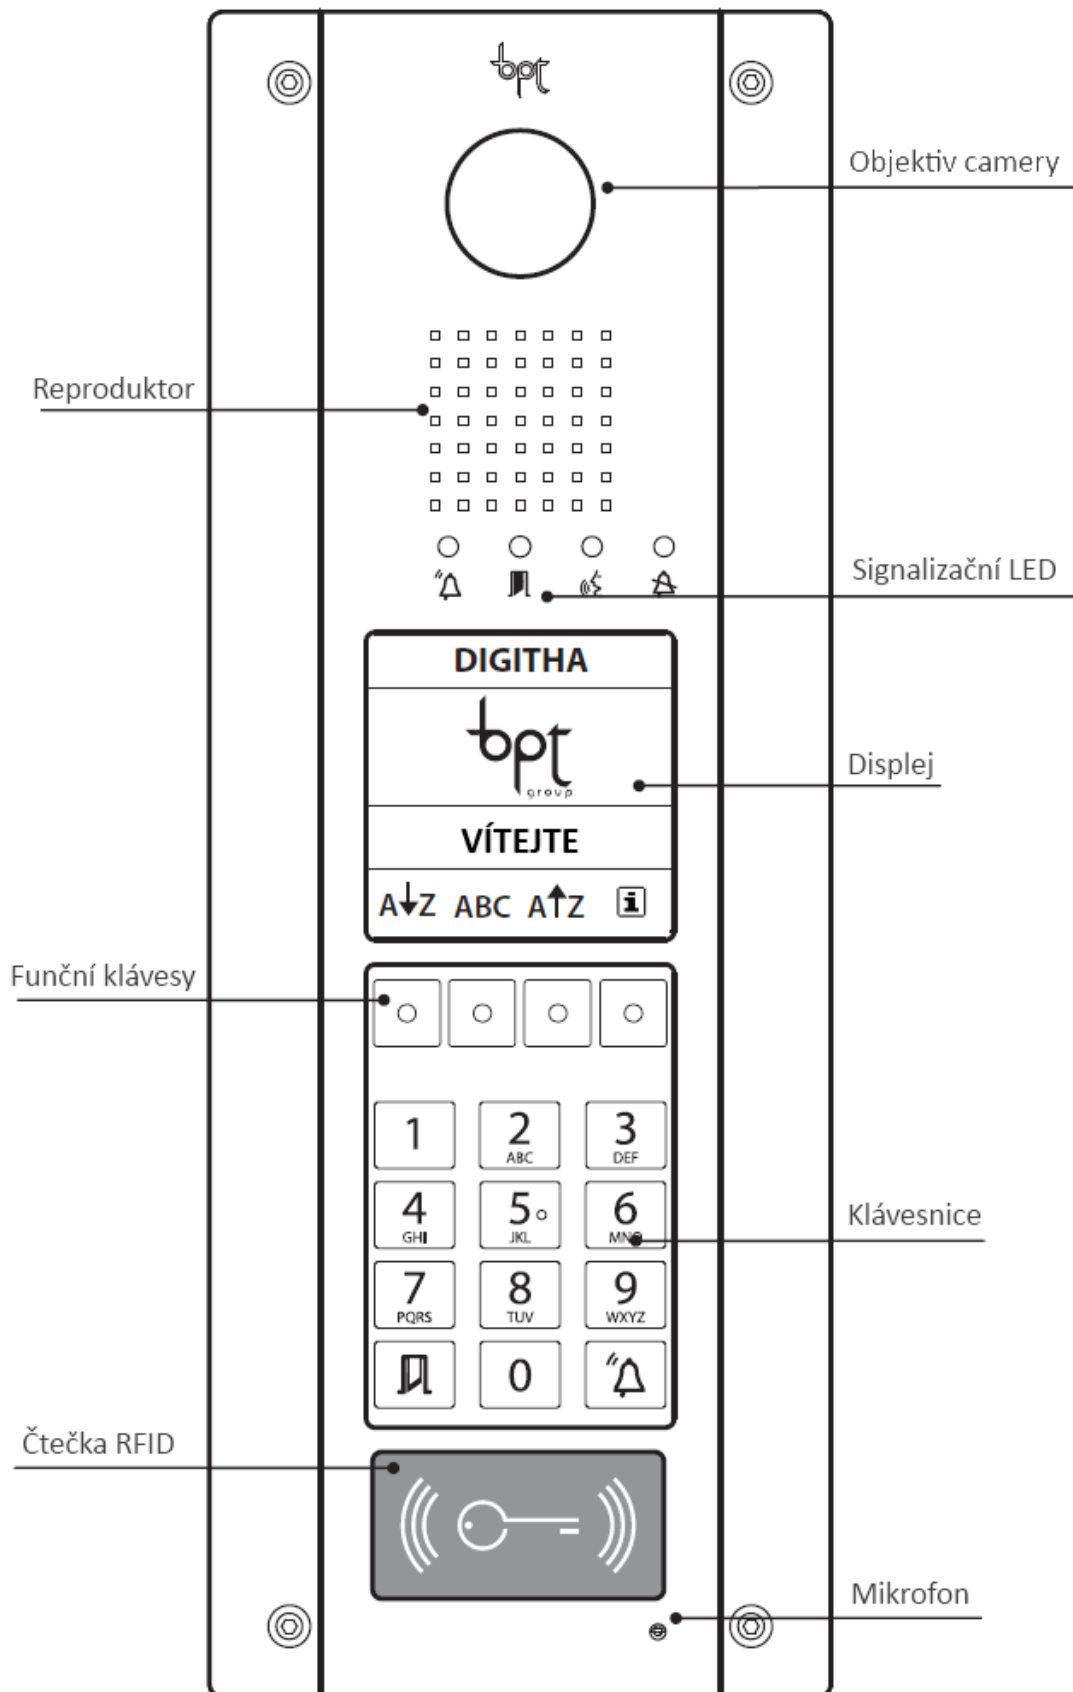


ZÁKLADNÍ SIGNALIZACE


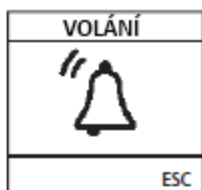
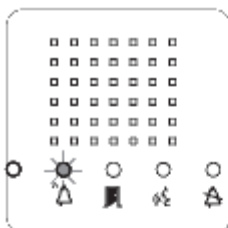
Probíhající volání




Uvolnění zámku

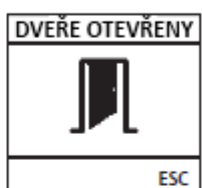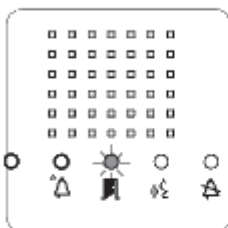

Probíhající hovor

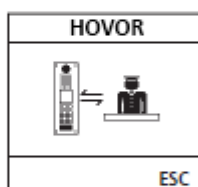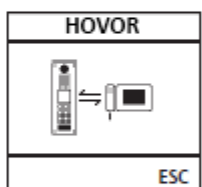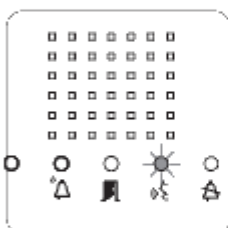


System obsazen

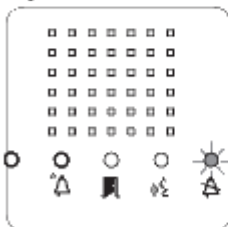

Aktivace panelu z telefonu




KÓDOVÁ VOLBA VNITŘNÍ JEDNOTKY



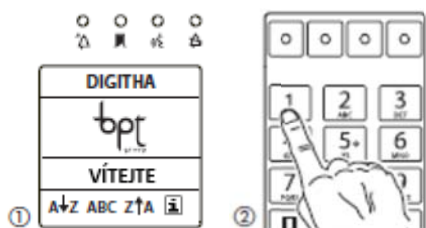


Pro volání vnitřního účastníka musíte nejdříve zadat odpovídající kód na klávesnici, potvrzený stiskem (obr. ②, ③, ④).

Volací kódy se musejí skládat z 2 až 9 číslic, tzn., že před případné kódy 1 až 9, musíte vložit „0“




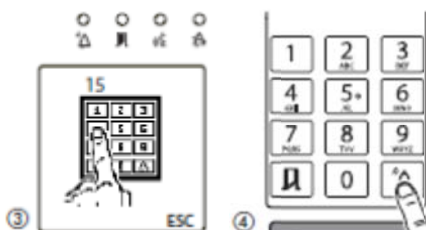


Pokud zadáte nesprávný nebo neexistující kód, objeví se chybové hlášení (obr. ⑤).

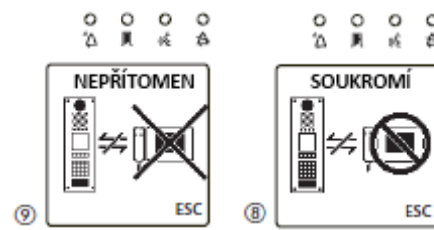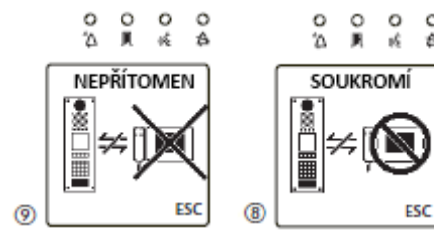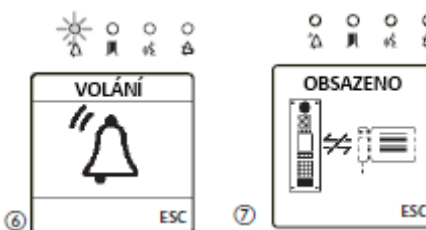


Zobrazení symbolu **VOLÁNÍ** na displeji (obr. ③) a rozsvícení odpovídající LED () signalizují, že požadavek na spojení s požadovaným účastníkem byl odeslán.

Při správném nastavení vyšle vstupní panel také hlasovou zprávu.

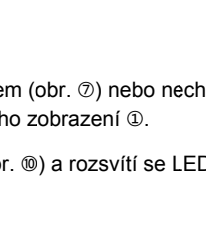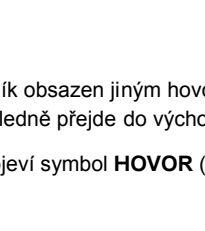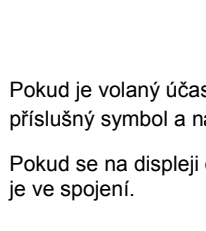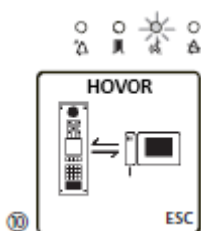


Pokud je volaný účastník obsazen jiným hovorem (obr. ⑦) nebo nechce být rušen (obr. ⑨), na displeji se objeví příslušný symbol a následně přejde do výchozího zobrazení ①.

Pokud se na displeji objeví symbol **HOVOR** (obr. ⑩) a rozsvítí se LED () znamená to, že volaný odpověděl a je ve spojení.

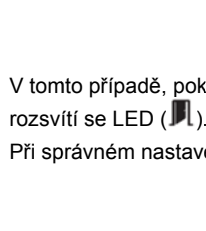

V tomto případě, pokud volaný účastník uvolní zámek, objeví se symbol **DVEŘE OTEVŘENY** (obr. ⑪) a rozsvítí se LED ()


Při správném nastavení vyšle vstupní panel při uvolnění zámku hlasovou zprávu.

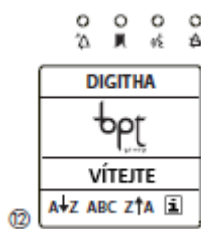


Po ukončení hovoru se zobrazí opět výchozí okno (obr. ⑫).


Ve všech oknech se zobrazuje **ESC** symbol, kterým lze přerušit probíhající operaci a vrátit se zpět do výchozího zobrazení.

JMENNÁ VOLBA

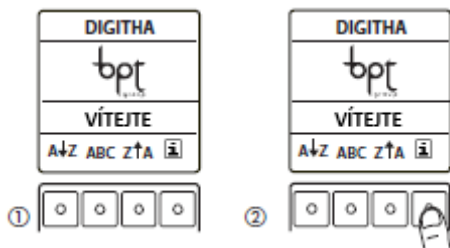

Pokud neznáte jméno volaného, můžete využít výchozí okno (obr. ①) nebo stisknout funkční klávesu označenou  (obr. ②) pro vyhledávání podle abecedy:


- v pořadí podle abecedy (od A do Z), stisknutím **AIZ**,
- v opačném pořadí (od Z do A), stisknutím **ZtA**,
- volně, stisknutím **ABC**.

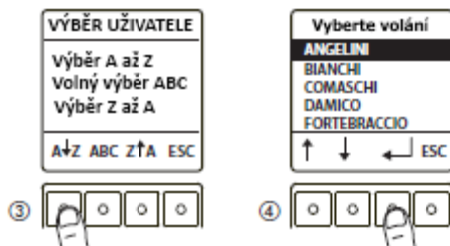

Vyhledávání podle abecedy (od A do Z)

Na obrazovce **VÝBĚR UŽIVATELE** zvolte tlačítko **AIZ** (obr. ③), zobrazí se seznam uživatelských jmen v abecedním pořádku. Jakmile pomocí šipek **↑↓** vyberete požadované jméno (zvýrazněné negativním zobrazením), pro aktivaci vyzvánění stiskněte **↓**

Pro opuštění menu bez zazvonění, stiskněte **ESC**.

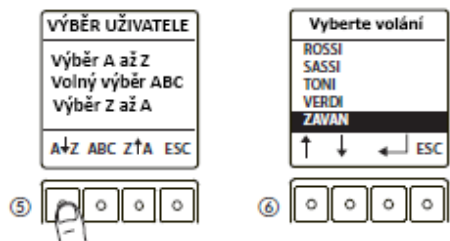

Vyhledávání podle abecedy (od Z do A)


Na obrazovce **VÝBĚR UŽIVATELE** zvolte tlačítko **ZtA** (obr. ⑤), zobrazí se seznam uživatelských jmen seřazený proti směru abecedy. Jakmile pomocí šipek **↑↓** vyberete požadované jméno (zvýrazněné negativním zobrazením), pro aktivaci vyzvánění stiskněte **↓**


Pro opuštění menu bez zazvonění, stiskněte **ESC**.

Volné vyhledávání






Na obrazovce „VÝBĚR UŽIVATELE“ zvolte tlačítko **ABC** (obr. ⑦) a zobrazí se displej pro volný výběr. Zadejte počáteční písmena požadovaného jména za sebou (obr. ⑧, ⑨) a objeví se seznam začínající nejbližším jmenným odkazem. Můžete smazat jeden nebo znaků, počínaje od posledního znaku, stisknutím tlačítka **←**. Pro opuštění menu bez zazvonění, stiskněte **ESC**.


Jakmile je vybráno jméno požadovaného uživatele (zvýrazněné negativním zobrazením), pro aktivaci vyzvánění stiskněte tlačítko  (obr. ⑩).


 Vyhledávací funkce mohou být použity pouze, pokud byl panel předem naprogramován pro zobrazování jmen uživatelů.

VOLÁNÍ NA RECEPCI

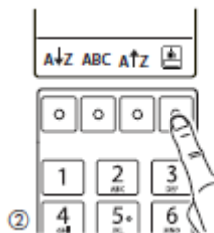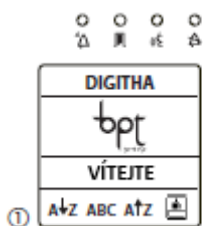



Pro volání recepcce, pokud je k dispozici, stiskněte tlačítko označené symbolem  (obr. ②).


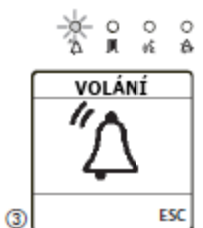


Zobrazení symbolu **VOLÁNÍ** na displeji (obr. ③) a rozsvícení odpovídající LED () signalizují, že požadavek na spojení s recepcí byl odeslán.


Při správném nastavení vyše vstupní panel také hlasovou zprávu. Pokud je recepční obsazen jiným hovorem (obr. ④) nebo je nepřítomen (obr. ⑤), na obrazovce se objeví příslušný symbol a displej se přepne na výchozí obrazovku (obr. ①).

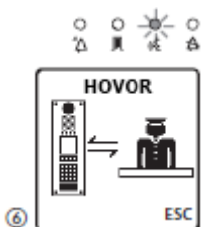


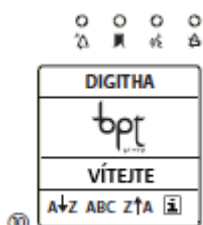
Zobrazení symbolu **HOVOR** (obr. ⑥) a rozsvícení LED () znamená, že recepční odpověděl a je ve spojení.

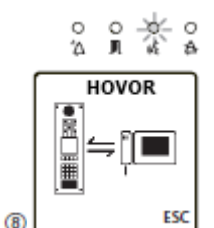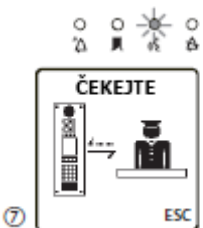

Pokud je požadováno spojení s některým z vnitřních uživatelů, recepční zjistí jeho dosažitelnost (obr. ⑦) a pokud je přítomen, přeměruje hovor vnitřního účastníka přímo na vstupní panel (obr. ⑧).

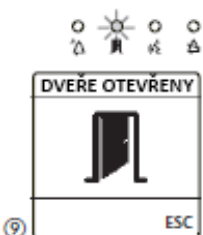


Zámek může být v tomto případě aktivován oběma, recepčním i uživatelem z vnitřní jednotky. V tomto případě se objeví symbol **DVEŘE OTEVŘENY** (obr. ⑨) a rozsvítí se LED (). Při správném nastavení vyše vstupní panel při uvolnění zámku hlasovou zprávu.




Po ukončení hovoru se zobrazí opět výchozí okno (obr. ⑩).


Ve všech oknech se zobrazuje symbol **ESC**, kterým lze přerušit probíhající operaci a vrátit se zpět do výchozího zobrazení.

UVOLNĚNÍ ZÁMKU KÓDEM

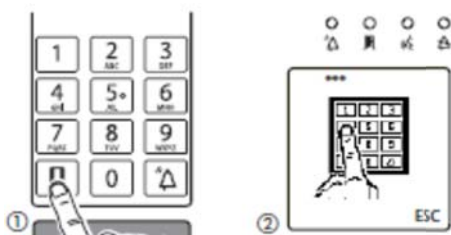

Pro otevření dveří stiskněte tlačítko  (obr. ①), zadejte přístupový kód (obr. ②, 4-8 číslic) a stiskněte tlačítko  znovu.

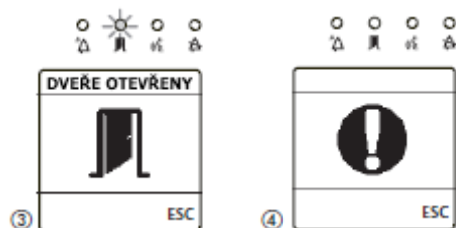



Pokud je přístupový kód platný, zobrazí se symbol **DVEŘE OTEVŘENY** (obr. ③) a rozsvítí se LED , ozve se potvrzovací tón a zámek se uvolní. Při správném nastavení vyšle vstupní panel hlasovou zprávu. Pokud je zadán kód neplatný, ozvou se 3 krátká pípnutí za sebou jako chybové hlášení (obr. ④).

UVOLNĚNÍ ZÁMKU POMOCÍ BEZKONTAKTNÍ KARTY



Pro otevření dveří stačí pouze přiložit kartu nebo klíčenku do blízkosti čtečky (obr. ①).

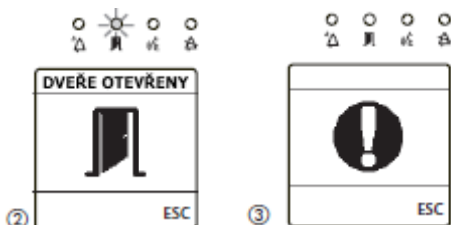

Pokud je proximity kód platný, zobrazí se symbol **DVEŘE OTEVŘENY** (obr. ②) a rozsvítí se LED , ozve se potvrzovací tón a zámek se uvolní. Při správném nastavení vyšle vstupní panel hlasovou zprávu. Pokud je zadán kód neplatný, ozvou se 3 krátká pípnutí za sebou jako chybové hlášení (obr. ③).