





NÁVOD K OBSLUZE

VM/100.01- videotelefon

Videotelefon se zamezením odposlechu jiným účastníkem. Je vybaven následujícími ovládacími a signalizačními prvky:

-  otočný knoflík D pro zapínání videotelefonu ON/OFF a řízení jasu
-  tlačítko pro aktivaci videotelefonu ⁽¹⁾
-  tlačítko pro zapínání schodišťového osvětlení ⁽²⁾
-  tlačítko pro ovládání dveřního el. otvírače ⁽²⁾
- Aux1 - tlačítko pro přídavné funkce
- Aux1 - tlačítko pro přídavné funkce

LED 1 - zelená LED pro indikaci externí funkce


LED 2 - žlutá LED pro indikaci externí funkce

LED 3 - červená LED pro indikaci externí funkce ⁽³⁾

⁽¹⁾ Aktivace monitoru a následné připojení ke vstupnímu panelu je možné pouze za předpokladu, že systém není obsazen jiným hovorem.

⁽²⁾ Osvětlení a dveřní otvírač mohou být ovládány pouze za předpokladu, že monitor je aktivován.

⁽³⁾ LED 3 nemůže být využita ve stolní verzi (VM/100+VKT/100).

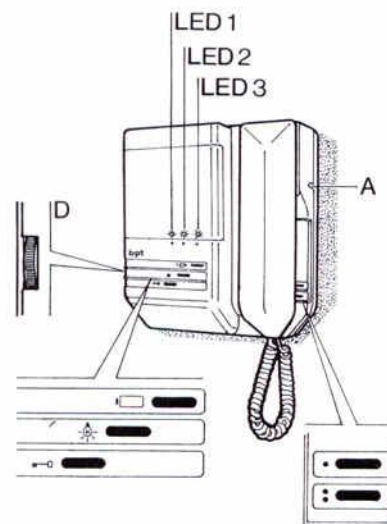


UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

1. Neotvírejte nebo nerozebírejte přístroj (vysoké napětí!).
2. Vyvarujte se úderům nebo nárazům na monitor, mohou způsobit poškození projekce obrazovky nebo se můžete zranit o úlomky skla.
3. V případě poruchy nebo poškození přístroje nebo výměny některých komponentů systému (jako např. napáječe...), kontaktujte, prosím, oprávněnou servisní organizaci.

Výběr vstupního panelu v systémech s více vchody

Instalované selektory vchodu VSI/110 a VSI/120 umožňují výběr vstupních panelů nebo kamer sekvenčně.

Pro ovládání selektorů stiskněte tlačítko  na monitoru a následně vyberte vstupní panel dalším postupným stlačováním tohoto tlačítka.

Poznámka: V případě přicházejícího hovoru ze vstupního panelu, je probíhající výběr přerušen.

Pokud vnější panel adresuje hovor na monitor, který právě provádí výběr, tento zobrazí panel, odkud je vyzváněno. Pokud je hovor adresován jinému účastníkovi, obraz na monitoru provádějícím výběr zmizí.

Nastavení úrovně vyzváněcího signálu

Úroveň vyzváněcího signálu lze nastavit otočením trimru malým šroubovákem zasunutým do otvoru na pravé boční straně videotelefonu.

Vyzvánění se ukončí po zdvihnutí sluchátka nebo po stisknutí některého z tlačítek

