


C.P.: Pulsante chiamata dal pianerottolo.
 C.P.: Personal door-bell button.

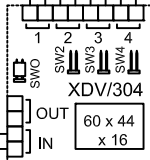

SE LE LINEE VIDEO 2, 3, 4, OUT
 NON VENGONO COLLEGATE
 CHIUDERE IL DIP-SWITCH
 CORRISPONDENTE
 (IF THE VIDEO LINES 2, 3, 4, OUT
 AREN'T CONNECTED CLOSE
 THE PERTINENT DIP-SWITCH)

Visto A.B. Data 31/05/05
 Sostituisce il Codice
 L441001N03

Denominazione